



PL

Mysz Tracer Flipper RF
Instrukcja obsługi

EN

Tracer Flipper RF mouse
Instructions for use

CZ

Myš Tracer Flipper RF
Návod k obsluze

SK

Myš Tracer Flipper RF
Návod na obsluhu

RU

Мышь Tracer Flipper RF
Руководство по эксплуатации

HU

Tracer Flipper RF egér
Használati útmutató

Home & Office





Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Urządzenia zasilane bateriami

- Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są baterie do ponownego ładowania (akumulatory) lub baterie jednorazowego użytku.
- Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia, oraz nie należy wkładać w odwrotny sposób do urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę na oznaczenie [+] i [-].
- Nie należy używać jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnych typów (na przykład węglowo-cynkowych i alkalicznych).
- Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

Tylko baterie jednorazowego użytku

- **Uwaga.** Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego rozmiaru i typu (alkaliczne, cynkowo-węglowe lub cynkowo-chlorkowe).
- Nie należy ponownie ładować zwykłych baterii

Tylko baterie do ponownego ładowania (akumulatory):

- **Uwaga.** Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego typu i tej samej wartości znamionowej, co baterie dostarczone z urządzeniem.
- Ładowanie należy przeprowadzać wyłącznie przy użyciu ładowarki dostarczonej z produktem.

Skład chemiczny zastosowanej baterii lub akumulatora:

alkaliczna (cynkowo-manganowa)

Sposób wyjmowania, wymiany:

Wykonaj w odwrotnej kolejności procedurę wkładania baterii lub akumulatora.

Zawartość opakowania

- Bezprzewodowa mysz optyczna
- Odbiornik nano
- 2 baterie AAA
- Skrócona instrukcja instalacji
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja


Funkcje

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Pokrętko i przycisk środkowy
4. Przycisk DPI
5. Przycisk Dalej
6. Przycisk Wstecz


Wymagania systemowe

Produkt jest kompatybilny z komputerem o poniższych specyfikacjach:


1. Komputer PC IBM® lub kompatybilny.
2. Napęd CD/DVD
3. Jeden wolny port USB
4. System operacyjny: Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista lub Windows® 7.

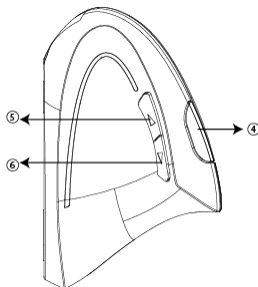


Skrócona instrukcja instalacji

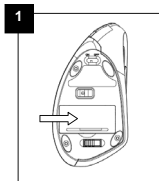

Otwórz komorę baterii zlokalizowaną na spodzie myszy i umieść w niej dwie baterie AAA.

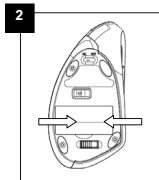

Wymij z komory odbiornik nano.

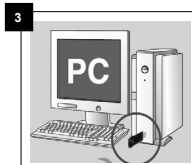

Włącz komputer i podłącz odbiornik nano do wolnego portu USB. Komputer przeprowadzi konfigurację ustawień na potrzeby obsługi myszy.

4 Jeżeli dojdzie do utraty identyfikatora przez mysz, przeprowadź ponownie parowanie myszy z odbiornikiem, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w części poświęconej rozwiązywaniu problemów.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Wskaźnik myszy (kursor) nie przemieszcza się prawidłowo	Baterie mogą być wyczerpane. Wymień baterie.
Mysz nie działa prawidłowo	Parowanie: 1) Podłącz odbiornik nano do wolnego portu USB komputera. 2) W ciągu 10 sekund naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski środkowy i prawy. 3) Lampka niskiego stanu baterii zaświeci się, a następnie zgaśnie, co oznacza zakończenie parowania

Użytkowanie

- Prawidłowe użytkowanie zapewnia wydłużenie żywotności i minimalizację ryzyka awarii myszy.
- Nie umieszczaj w pobliżu myszy naczyń wypełnionych cieczą, tak aby uniknąć ryzyka zalania urządzenia.
- Na bieżąco usuwaj ze spodu myszy zanieczyszczenia i nagromadzony kurz, używając do tego celu miękkiej wilgotnej ściereczki.
- Uwaga: urządzenie jest zasilane za pomocą baterii. Należy korzystać wyłącznie z baterii alkalicznych.
- Baterie dostarczone w zestawie są bateriami jednorazowego użytku. Nie wolno ich ładować!

Package Contents

- Wireless Optical Mouse
- Nano Receiver
- 2 AAA Batteries
- Quick Installation Guide
- User's Manual
- Warranty Information


Functions

1. Left Button
2. Right Button
3. Scroll & Middle Button
4. DPI Button
5. Forward Button
6. Backward Button

System Requirements


In order to use the product it is necessary a computer with the following specifications:

1. PC IBM® or compatible.
2. CD-Rom / DVD-Rom Player
3. One USB port.
4. Operating System: Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista or Windows® 7.

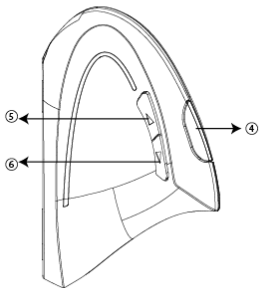


Quick Installation Guide

1

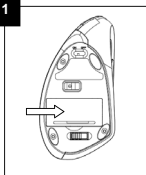


Open the battery compartment located underneath the mouse and install 2 AAA batteries.

2

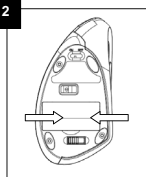

Pull out the Nano receiver out of the compartment.

3

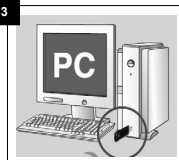

Turn on your PC and Insert Nano receiver into an available USB port. Your PC will make the proper settings to operate your mouse.

4

When your mouse loses ID code, please pair the ID between mouse and receiver again according to the following troubleshooting instruction.

Troubleshooting

Problem	Solution
Mouse pointer (cursor) moves erratically	The batteries may be in low power. Replace the batteries.
Mouse can't work properly	Pairing: 1) Plug the nano receiver into the USB port. 2) Within 10 seconds, press middle and right keys 3 seconds. 3) low voltage flash 3 seconds and then go out, it means pairing finished.

Maintenance

- Maintaining your product will ensure longer life and will minimize the chance of causing damage to your mouse.
- Keep all beverages away from the mouse area and avoid any spills.
- Keep the bottom of the mouse clean and free any dust and film by wiping off the bottom with just a damp soft cloth.
- Note: these devices are dependent on battery current for operation. Only alkaline batteries should be used.
- The batteries that ship with these devices are not rechargeable. Do not try to recharge them.

Obsah balení

- Bezdrátová optická myš
- Nano přijímač
- 2 baterie AAA
- Návod k rychlé instalaci
- Příručka uživatele
- Informace týkající se záruky


Funkce

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Středové tlačítko scroll
4. Přepínač DPI
5. Tlačítko dopředu
6. Tlačítko dozadu


Systémové požadavky

Aby bylo možno používat výrobek, je nezbytný počítač těchto specifikací:


1. PC IBM® nebo kompatibilní.
2. Přehrávač CD-Rom / DVD-Rom
3. Jeden USB port.
4. Operační systém: Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista nebo Windows® 7.

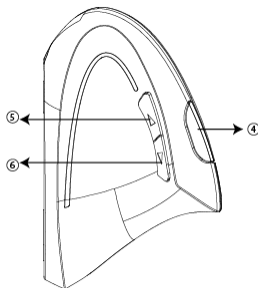


Návod k rychlé instalaci

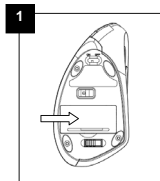

Otevřete zásobník na baterie nacházející se na spodku myši a instalujte 2 baterie AAA.

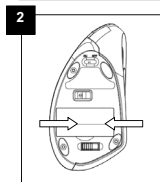

Vytáhněte Nano přijímač ze zásobníku.

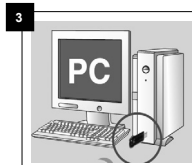

Zapněte počítač a umístěte Nano přijímač ve volném USB portu. Váš počítač provede příslušná nastavení, aby bylo umožněno používání myši.

4 V případě, že Vaše myš ztrácí ID kód, opět párujte ID mezi myši a přijímačem v souladu s níže uvedeným návodem k řešení problémů.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Kurzor se pohybuje nepravidelně	Baterie mohou být vybité. Vyměňte baterie.
Myš nesprávně funguje	Párování: 1) Napojte přijímač na USB port. 2) V průběhu 10 sekund stlačte tlačítka pravé a prostřední 3 sekundy 3) Pokud se vyskytne nízkonapěťové blikání po dobu 3 sekund a následně zhasne, toto znamená, že je párování ukončeno.

Údržba

- Údržba Vašeho zařízení zajistí delší životnost a minimalizuje možnost poškození myši.
- Nápoje držte vzdáleně od myši a vyhýbejte se rozlívání jakýchkoliv tekutin.
- Spodek myši udržujte v čistotě zbaven prachu a utírejte jen pomocí navlhčeného měkkého hadříku.
- Pozor: funkce těchto zařízení závisí na elektřině z baterie. Smí se používat jen alkalické baterie.
- Baterie dodávané spolu z těmito zařízeními se nesmí opět nabíjet. Nepokoušejte se o jejich opětovné nabíjení.

Obsah balenia

- Bezdrôtová optická myš
- Nano prijímač
- 2 batérie AAA
- Návod na rýchlu inštaláciu
- Manuál užívateľa
- Informácie ohľadom záruky


Funkcie

1. Ľavé tlačidlo
2. Pravé tlačidlo
3. Stredové tlačidlo scroll
4. Prepínač DPI
5. Tlačidlo dopredu
6. Tlačidlo dozadu

Systémové požiadavky


Aby bolo možno používať výrobok, je nutný počítač týchto špecifikácií:

1. PC IBM® alebo kompatibilný.
2. Prehrávač CD-Rom / DVD-Rom
3. Jeden USB port.
4. Operačný systém: Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista alebo Windows® 7.

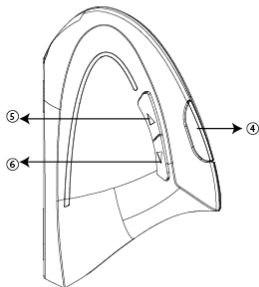


Návod na rýchlu inštaláciu

1

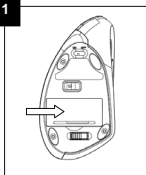


Otvorte zásobník na batérie, ktorý sa nachádza na spodku myši a inštalujte 2 batérie AAA.

2

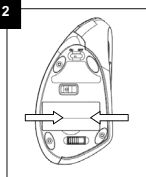

Vytiahnite Nano prijímač zo zásobníka.

3

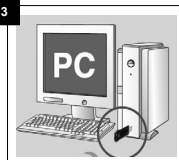

Zapnete počítač a umiestnite Nano prijímač vo voľnom USB porte. Váš počítač vykoná príslušné nastavenia, aby bolo umožnené používanie myši.

4

V prípade, že Vaša myš stráca ID kód, opäť párujte ID medzi myšou a prijímačom v súlade s nižšie uvedeným návodom na riešenie problémov.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Kurzor sa pohybuje nepravidelne	Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
Myš nesprávne funguje	Párovanie: 1) Napojte prijímač na USB port. 2) V priebehu 10 sekúnd stlačte tlačidla pravé a stredové 3 sekundy 3) Pokiaľ sa vyskytne nízkonapäťové blikanie po dobu 3 sekúnd a následne zhasne, toto znamená, že je párovanie ukončené.

Údržba

- Údržba Vášho zariadenia zabezpečí dlhšiu životnosť a minimalizuje možnosť poškodenia myši.
- Nápoje držte ďaleko od myši a vyhýbajte sa rozlietaniu akýchkoľvek kvapalín.
- Spodok myši udržiavajte v čistote bez prachu a utierajte len pomocou vlhkej mäkkej handry.
- Pozor: funkcia týchto zariadení závisí od elektriny z batérie. Môžu sa používať len alkalické batérie.
- Batérie dodávané spolu s týmito zariadeniami sa nemôžu opäť nabíjať. Nepokúšajte sa o ich opätovné nabíjanie.

Содержимое упаковки

- Беспроводная оптическая мышь
- Наноприёмник
- 2 аккумулятора AAA
- Быстрое руководство по установке
- Руководство по эксплуатации
- Информация о гарантии


Функции

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо и средняя кнопка
4. Кнопка DPI
5. Кнопка вперед
6. Кнопка назад


Системные требования

Для пользования продуктом компьютер должен обладать следующими спецификациями:


1. PC IBM® или совместимый. □
2. CD-Rom / DVD-Rom Player
3. Один порт USB.
4. Операционная система:
Windows® 2000, Windows® XP,
Windows® Vista или Windows® 7.

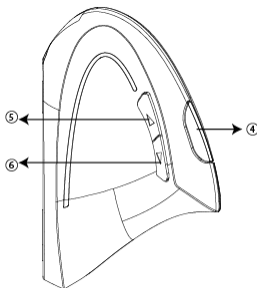


Быстрое руководство по эксплуатации

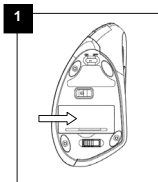

Откройте батарейный отсек, расположенный под мышью. Установите 2 AAA батареи.

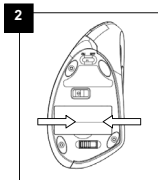

Вытяните приемник Nano из Отсек.

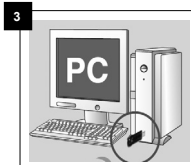

Включите Ваш ПК и вставьте наноприёмник в доступный порт USB. Ваш ПК выполнит необходимые настройки для работы с мышью.

4 Когда мышь потеряет код идентификации, снова выполните сопряжение между мышью и приёмником согласно инструкции по выявлению и устранению неполадок, представленной ниже.

Выявление и устранение неполадок

Неполадка	Способ устранения
Указатель (курсор) мыши беспорядочно двигается	Заряд аккумуляторов может быть низким. Замените аккумуляторы.
Мышь не работает правильно	Сопряжение: 1) Вставьте наноприёмник в порт USB. 2) Нажмите и удерживайте среднюю кнопку в течение 10 секунд, а правую – в течение 3 секунд 3) при низком напряжении загорается индикатор на 3 секунды, затем он погасает – это означает, что сопряжение завершено.

Уход

- Уход за Вашим продуктом обеспечит более долгий срок службы и минимизирует вероятность нанесения повреждения Вашей мыши.
- Не храните напитки возле мыши и избегайте их проливания.
- Содержите нижнюю часть мыши в чистоте и без пыли; протирайте нижнюю часть мягкой влажной тряпочкой.
- Примечание: работа данных устройств зависит от тока аккумуляторов. Следует использовать только щелочные аккумуляторы.
- Аккумуляторы, поставляемые с данными устройствами, не подлежат повторной зарядке. Не пытайтесь заряжать их.

A csomag tartalma

- Vezeték nélküli optikai egér
- Nano vevőegység
- 2 db AAA elem
- Gyors telepítési útmutató
- Felhasználói kézikönyv
- Garanciális feltételek


Funkciók

1. Bal Gomb
2. Jobb Gomb
3. Görgető és Középső Gomb
4. DPI Gomb
5. Előre Gomb
6. Vissza Gomb

Rendszerkövetelmények


A készülék használatához szükséges követelmények:

1. PC IBM® vagy kompatibilis.
2. CD-Rom / DVD-Rom
3. USB port.
4. Operációs rendszer: Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista vagy Windows® 7.

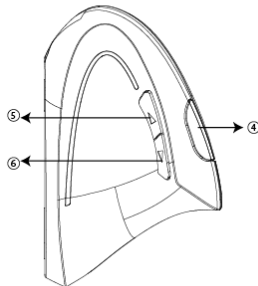


Gyors telepítési útmutató

1

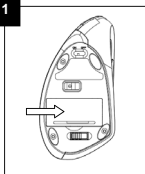


Nyisd ki az egér alján található elemtartót és helyezz be 2 db AAA elemet.

2

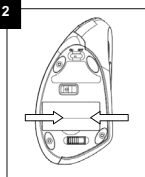

Vedd ki a Nano vevőegységet az elemtartóból.

3

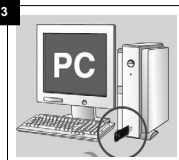

Kapcsold be a számítógépet és helyezd be a Nano vevőegységet a számítógép szabad USB portjába. A számítógép végrehajtja az egér működtetéséhez szükséges beállításokat.

4

Ha az egér elveszti az azonosító kódot, párosítsd újra az azonosítót az egér és a vevőegység között a következő hibaelhárítási útmutató szerint.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Az egérmutató (kurzor) hibásan mozog	Az elemek alacsony töltöttségi szinten lehetnek. Cseréld ki az elemeket.
Az egér nem működik megfelelően	<p>Párosítás:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Csatlakoztasd a Nano vevőegységet az USB portba. 2) 10 másodpercen belül nyomd meg és tartsd lenyomva az egér középső és jobb gombját 3 másodpercig 3) Az alacsony feszültség jelző 3 másodpercig világít, majd elalszik, ami a párosítás befejezését jelzi

Karbantartás

- A karbantartási útmutatók betartása hosszabb élettartamot biztosít és minimálisra csökkenti az egér meghibásodásának a kockázatát.
- Tartsa távol a folyadékokat az egértől és kerülje a folyadékok érintkezését az egérrel.
- Tartsa tisztán és pormentesen az egér alját, az egér tisztításához benedvesített, puha törlőkendőt használjon.
- Figyelem: ezek a készülékek elemmel működnek. A készülék üzemeltetéséhez kizárólag alkáli elemet szabad használni.
- A készülékkel együtt kiszállított elemek nem újratölthetők. Ne próbáld meg őket újratölteni.







Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



tracer[®]

Producent:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa